

TACODAN

PERMO SEC

Oplægningsvejledning



Generel Information

Permo Sec kan monteres både vandret og lodret, på enten krydsfiner eller bræddeunderlag. Sikring af strukturmåtten og foranstaltninger mod vejrlig, kan i længere perioder uden tagbeklædning være nødvendige.

Oplægning på tagflade

Strukturmåtten ud-rulles parallelt med vindskede eller tagfod, og fastgøres punktvis til underlaget. For at sikre en vandtæt samling, tættes overlægget i strukturmåtten med butylbånd, og fastgøres pr. ca. 30 cm med korrosionsbeskyttede søm eller klammer gennem butylbåndet.

Overlappning af tværgående baner

Ved overlappning af tværgående baner, adskilles den pålignede polyamidmåtte fra undertaget, og der afklippes så overlægget bliver ca. 10-15 cm. Overlægget tættes med butylbånd, og hæftes også her med korrosionsbeskyttede søm eller klammer.

Oplægning på grat - og kel

Keler - og grater skal lægges som fladebaner, strukturmåtten skal udlægges i hele bredden i kelen.



Anbefales af førende metalproducenter



5-lags gitterforstærket strukturmåtte



Høj vandtæthed ≥ 1500 mm



DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR

PERMO SEC

Diffusionsåbent underlag til metaltage



Ingen sammenklæbning med tagbeklædning



God støjdæmpning



Diffusionsåben



Anvendes fra 3° hældning

Tagrende - og vindskeleområde


Umiddelbart efter oplægningen af den første bane, anbefaler vi at fastgøre denne langs tagfod og vindskele.

Strukturmåtten bliver i tagrende området ført ca. 5 cm ud over afslutningen af underkonstruktionen og fastklæbet. Ved monteringen af rendejern løsnes strukturmåtten midlertidig. Strukturmåtten monteres så slutte- lig mellem fodblik og vandnæse. Ved pulttage, vindske- der eller andre tag- kanter lægges strukturmåtten ud til kanten




Gennembrydninger af taget.

Skal udføres efter gældende fagregler. Det er sommetider nødvendigt at løsne polyamid måtten fra tekstildugen, og lave en tæt samling til de tilstødende byg- ningsdele ved hjælp af en tilklæbet man- chet eller butylbånd.

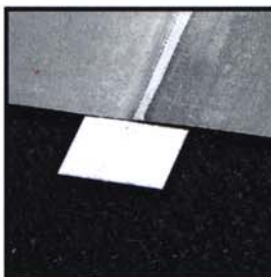

Loddeteknik

Ved lodning af 2 plader på struktur- måtten er det nød- vendigt at beskyt- te måtten med et stykke blik. Blikstykket er yderligere med til at afstive underla- get, for at sikre en perfekt loddefuge.

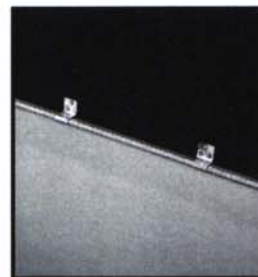

Oplægning af tag - beklædning.

Oplægning af plader- ne kan udføres med standardhafter fra producentens leve- ringsprogram. Ved montering af hafter- ne må måtten ikke fjernes, og haften skal trykkes helt ned til forskallingen.

Leverandør:

TACODAN A/S
Birkevænget 5, Lindved
7100 Vejle

Tlf. 75851599 Fax. 75851299

